


ステップ 8

電話機能を設定しよう

① 再度 **ステップ 3** のはじめから操作し、VoIP-TAにログイン

② **基本設定** をクリックし、続いて **電話機能設定** をクリック

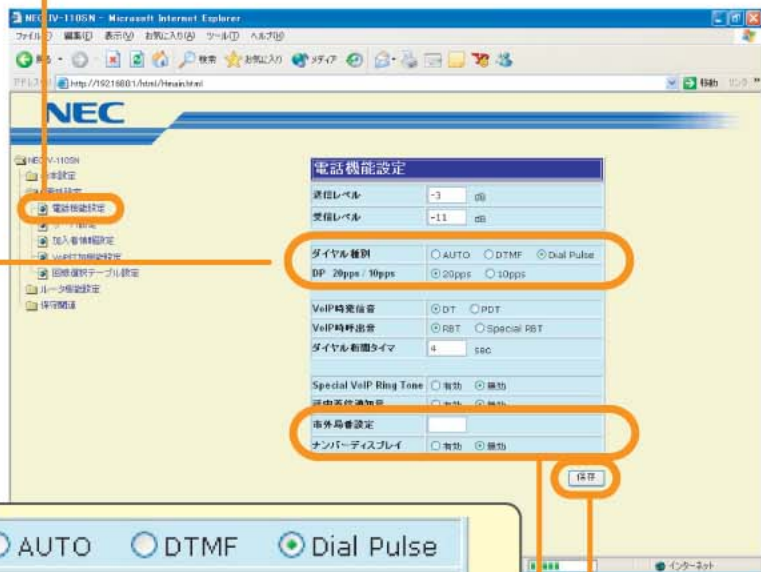

③ **ダイヤル種別** AUTO DTMF Dial Pulse
DP 20pps / 10pps 20pps 10pps

お客様がご契約された一般電話回線のダイヤル方式で、設定画面内の「ダイヤル種別」を選択してください。(ステップ2 4「電話機が通話できるか確認」で設定したダイヤル方式と同じ方式を選択してください。)

- AUTO** : 機器が自動的に判断
- DTMF** : プッシュボタン回線
ボタンを押すと「ピッ ポッ パ」と音がします。
- Dial Pulse** : ダイヤル回線
ダイヤルを回す電話機や、プッシュ式電話機でもボタンを押した跡で、「ジジジ」と音がします。

※ダイヤル回線をご利用されているお客様は、「DP 20pps/10pps」の選択を行ってください。

⑤ **保存** をクリック

④ 「市外局番設定」の項目が、お住まいの地域に該当する市外局番を入力

入力例 →

ナンバーディスプレイをご使用になる場合は、「ナンバーディスプレイ」を「有効」にしてください。

ナンバーディスプレイ 有効 無効

変更保存とレポート

設定を有効にする為に変更を保存し、システムをレポートする必要があります。

設定を保存しレポートしますか？

設定を保存しレポートします

継続して、その後に再起動します

保存


⑥ 継続して、その後に再起動します を選択

⑦ **保存** をクリック

ステップ 9

VoIPサーバの設定をしよう

① **IP電話設定** をクリックし、続いて **サーバ設定** をクリックする。

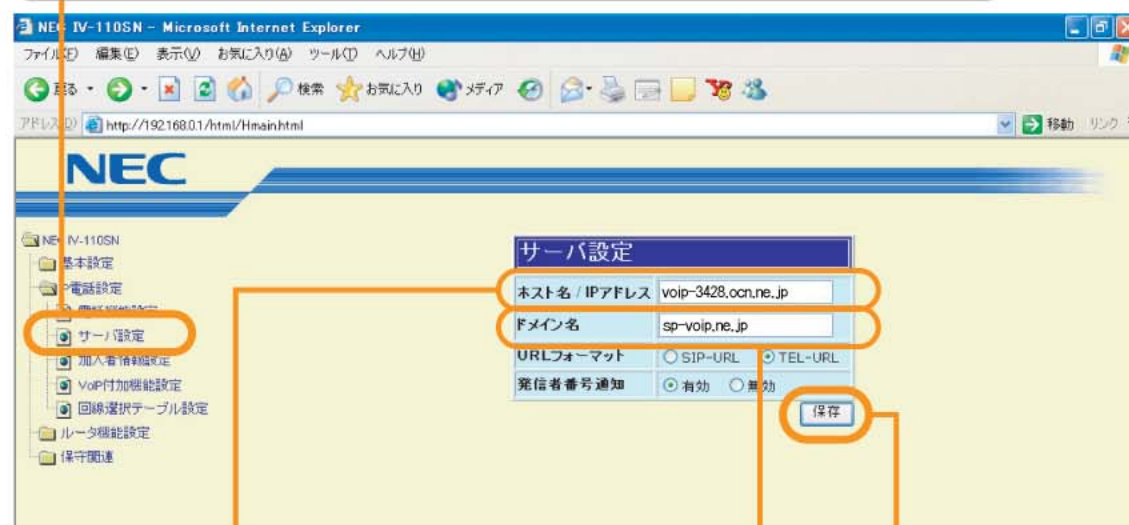

② **ホスト名 / IPアドレス** voip-3428.ocn.ne.jp を入力

入力例 →

※「ホスト名 / IP アドレス」には、『ARnet IP フォン設定情報シート』に記載の IP 電話サーバ名『voip-3428.ocn.ne.jp』を入力してください。

④ **保存** をクリック

ドメイン名 sp-voip.ne.jp

入力例 →

※「ドメイン名」には、『ARnet IPフォン設定情報シート』に記載の IP 電話ドメイン名『sp-voip.ne.jp』を入力してください。

変更保存とレポート

設定を有効にする為に変更を保存し、システムをレポートする必要があります。

設定を保存しレポートしますか？

設定を保存しレポートします

継続して、その後に再起動します

保存

⑤ 継続して、その後に再起動します を選択

⑥ **保存** をクリック