


# 加入者情報の設定をしよう

- ① IP電話設定 をクリックし、続いて 加入者情報設定 をクリックする。

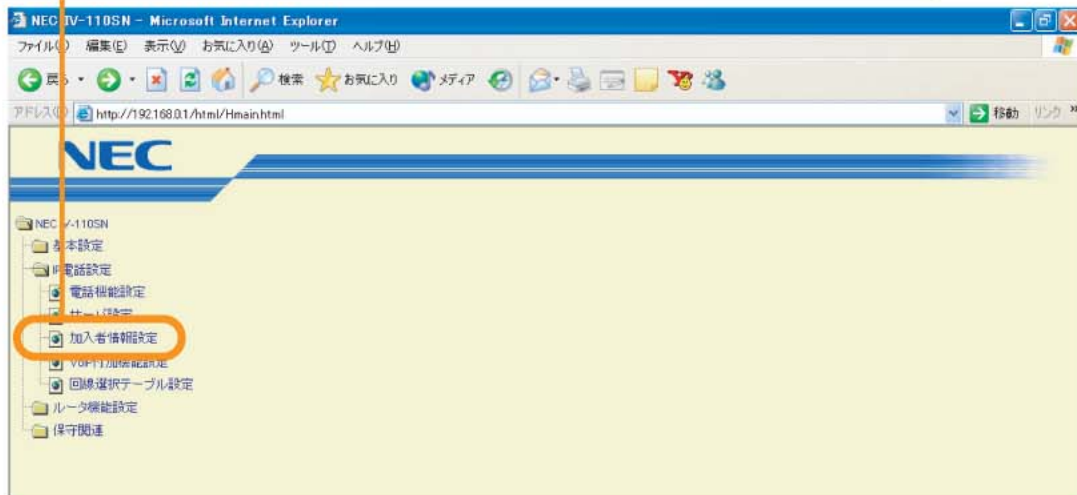

- ② VoIP電話番号 を入力

入力例 → 0503428\*\*\*\*

※お客様の『IP電話番号』を入力してください。  
IP電話番号 (050から始まる電話番号) は、『AIRnet IPフォン設定情報シート』に記載されています。  
※『IP電話番号』は、ハイフンを含めずに入力してください。

- ③ ユーザ名 を入力

入力例 → (VoIPユーザID)

※お客様の『VoIPユーザID』を入力してください。  
VoIPユーザIDは『AIRnet IPフォン設定情報シート』に記載されています。

- ④ 『VoIPユーザパスワード』を入力してください。  
↓ 入力例 (入力した文字数は例)


認証パスワード	●●●●
認証パスワード(再入力)	●●●●

ご注意: 入力するアルファベットの**大文字/小文字**にご注意ください。  
パスワードに入力した文字は、『●』または『\*』で表示されます。

- ⑤ 保存 をクリック



- ⑥ 「変更保存とリポート (再起動)」と同じ操作で、変更保存とリポートを行う

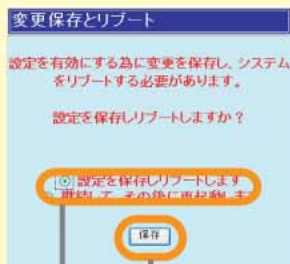

- ⑥ 設定を保存/リポートします を選択し、保存 をクリック