

「AIRnet IPフォン」電話設定ガイド


インターネット接続の確認後、以下の手順で設定して下さい。(モデル: ADSLモデム-MNV)

注意: あらかじめ、「AIRnet IPフォン」のお申し込みを済ませて頂き、弊社からお送りする「AIRnet IPフォン設定情報シート」をお手元にご用意下さい。

「AIRnet IPフォン設定情報シート」をお持ちでない場合は、弊社インフォメーションデスク (0120-007-083) 宛お問い合わせ下さい。

注意: IP電話設定で入力を行うユーザー名、パスワードはインターネットの各種設定で使用するログインユーザーID、ログインパスワードとは異なります。必ず「AIRnet IPフォン設定情報シート」を確認して行ってください。


① IP電話対応ADSLモデム内蔵ルータにログイン

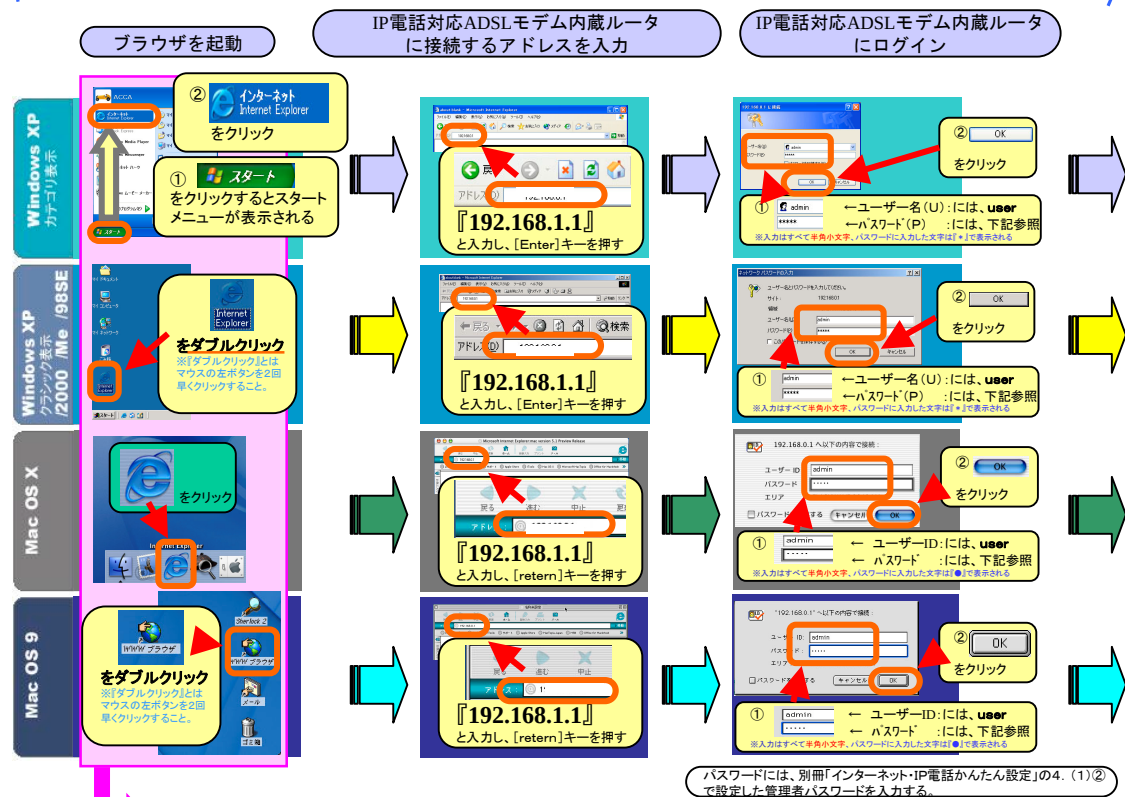

失敗した・・・?

■ Internet Explorer を起動すると「接続ウィザード」か「ダイヤルアップ接続」の画面が表示される。
『接続ウィザード』が表示される場合は、接続ウィザード画面のキャンセルボタンを押し、もう一度①のはじめから操作してください。
『ダイヤルアップ接続』の画面が表示される場合は、同梱品の「インターネット・IP電話かんたん設定」の「2. パソコンを設定する」をご覧ください、設定を行ってください。


② IP電話対応ADSLモデム内蔵ルータの設定

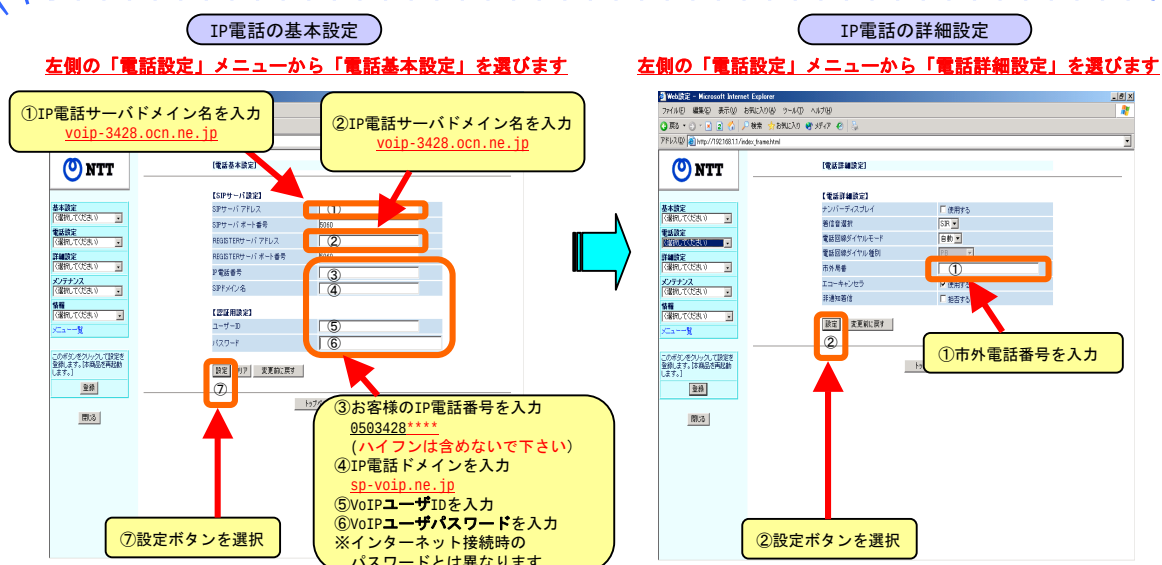

注意: 「市外局番」に間違った番号を入ると、正しく市内発信ができなくなります。またお客様の市外局番が変更となったときは、設定変更が必要です。


③ IP電話の設定

再起動

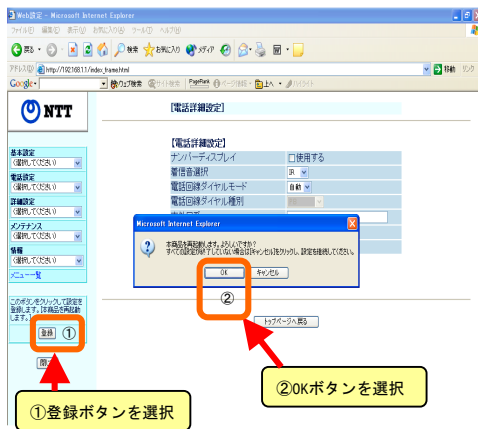

①登録ボタンを選択

②OKボタンを選択

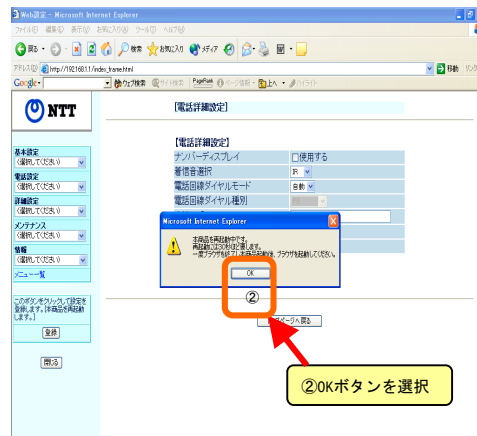


②OKボタンを選択

一度ブラウザを終了し30秒ほどお待ち下さい。
処理中は絶対に電源を切らないで下さい。
再起動後、モデムのVoIPランプが点灯している
ことを確認して下さい。（点灯していれば正常です。）

なお、再起動処理中、一時的に通話及びインターネット
接続が出来なくなりますが、故障ではありません。

以上で設定は終了です。

通話中のIP電話対応ADSLモデム内蔵ルータランプ表示およびガイダンス音

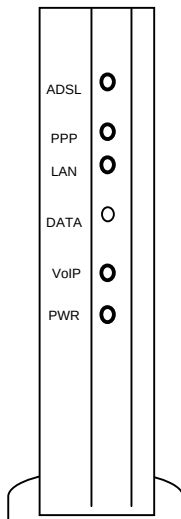

通話状態	ランプの色・つき方		受話器によるガイダンス音
	色	VoIPランプ	
IP電話サービス未登録時の待受 (この状態ではIP通話のご利用はできません)	赤	点灯 または 消灯	なし
IP電話サービス登録時の待受 (IP通話可能)	緑	点灯	なし
IP電話での通話 (IP⇒IP通話)	緑	点滅	プププ
一般電話での通話	橙	点滅	プププ、プー
プレフィックスダイヤル通話時	橙	点滅	なし

※プレフィックスダイヤルとは、“0000”＋電話番号をダイヤルして一般電話発信する機能のことです。

通話状態	ランプの色・つき方		受話器によるガイダンス音
	色	VoIPランプ	
IP電話サービスが発信できない時	赤	点灯	ピピピピッ...

※“0000”＋電話番号をダイヤルして一般電話発信する事が可能です。